

Water-i.d./Pool-i.d. GmbH
Daimlerstr. 20
D-76344 Eggenstein
Tel. +49 (0) 721 - 782029-0
Fax +49 (0) 721 - 782029-11
www.water-id.com
info@water-id.com




ОБЩАЯ ЩЕЛОЧНОСТЬ

Тест набор для
определения методом
таблеточного титрования



ГРУППА КОМПАНИЙ
ЭКОИНСТРУМЕНТ
ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

ООО "ЭКОИНСТРУМЕНТ"
119049, Москва, Крымский вал, д.3, стр. 2, оф. 512
тел. +7 (495) 745-22-90
www.ecoinstrument.ru
mail@ecoinstrument.ru




10 - 250 мг/л CaCO_3

50 - 500 мг/л CaCO_3


Общая щелочность

TbsRTA


1



2

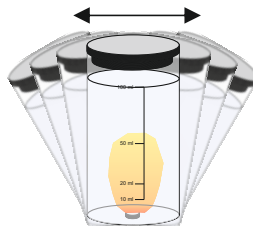

3



= 1 x


4




Общая щелочность
TbsRTA



5

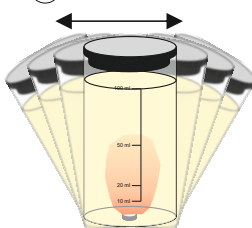

Повторять до
результата



50 мл: $(\text{Tablets} \times 40) - 20 = \text{мг/л } \text{CaCO}_3$
 $(\text{Tablets} \times 0,8) - 0,4 = K_{S,4,3} \text{ (ммоль/л)}$

100 мл: $(\text{Tablets} \times 20) - 10 = \text{мг/л } \text{CaCO}_3$
 $(\text{Tablets} \times 0,4) - 0,2 = K_{S,4,3} \text{ (ммоль/л)}$

	CaCO_3 мг/л	$K_{S,4,3}$ ммоль	$^{\circ}\text{dH}^*$ (KH)	$^{\circ}\text{e}^*$ (CH)	f^* (DC)
1 мг/л CaCO_3	1	0.02	0.056	0.07	0.1
1 ммоль $K_{S,4,3}$	50	1	2.8	3.5	5.0

